




Сборка фитингов многократного использования на рукав, с которого не снята оболочка, SAE 100 R1T и R2AT.

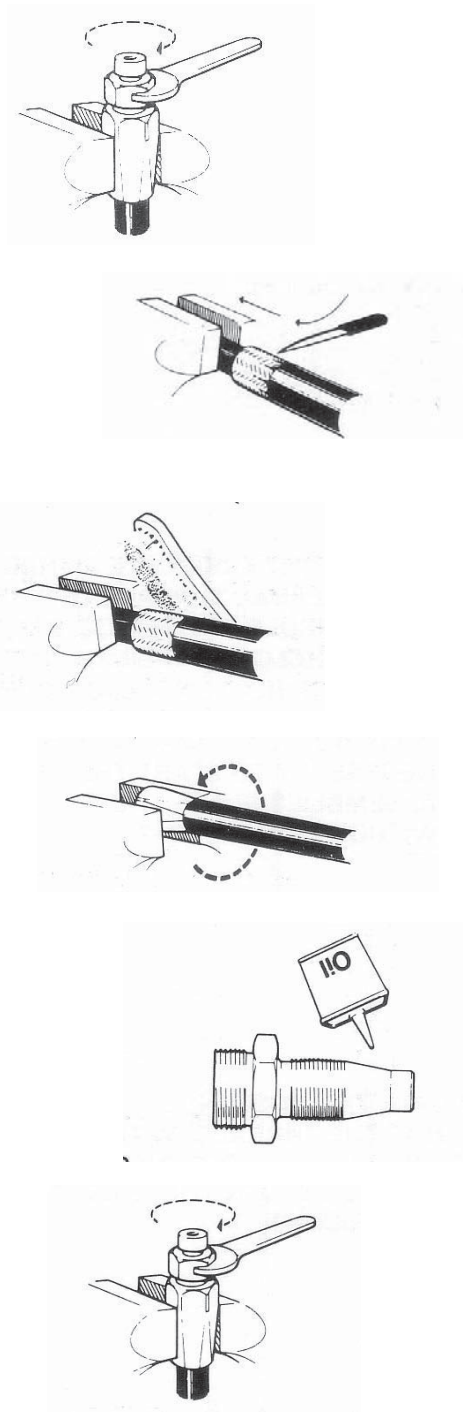

### ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ДЛЯ РУКАВОВ СО СНЯТОЙ ОБОЛОЧКОЙ И НЕ СНЯТОЙ ОБОЛОЧКОЙ

1. Отрезать рукав под прямым углом до требуемой длины с использованием мелкозубой ножовки или предпочтительно на отрезной машине, не забывая вычесть вырезаемую длину 'A' (длина определяется из размеров вставки в данном каталоге). Удалить частицы грязи из внутренней части рукава. Установить втулку в тиски и протолкнуть рукав от первой зарубки до проволочной оплетки.
2. Разрезать оболочку, которая должна быть снята, продольно по диаметру рукава, затем срезать лишнюю оболочку с проволочной оплетки.
3. Выполнить окончательную очистку с помощью проволочной щетки для удаления всех оставшихся частиц оболочки рукава с проволочной оплетки. Необходимо предпринять меры, чтобы на проволочной оплетке не было масла.
4. Установить обжимную втулку в тиски. **Не смазывайте ни оплетку, ни внутреннюю резьбу обжимной втулки.** Ввернуть рукав в обжимную втулку (против часовой стрелки) до упора рукава (на длинных сборках установите рукав в тиски, не допуская сплющивания)
5. Смазать вставку рукава (только коническую часть, **но не резьбу**) соответствующей жидкостью для рукавов или совместимым смазочным материалом.
6. Ввернуть вставку в обжимную втулку до ее посадки. Дополнительная затяжка не требуется.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в наличии имеется зачистная проволочная машина, следует пропустить шаги 1 – 3 включительно и выполнить следующие процедуры. Настроить машину на требуемый диаметр рукава и корректную длину оболочки, подлежащей удалению. Зачистить внешнюю оболочку рукава до стального армирования, затем выполнить шаги пунктов 4 – 6 включительно.